


蒸留水器取扱説明書

品番:MH943TWS



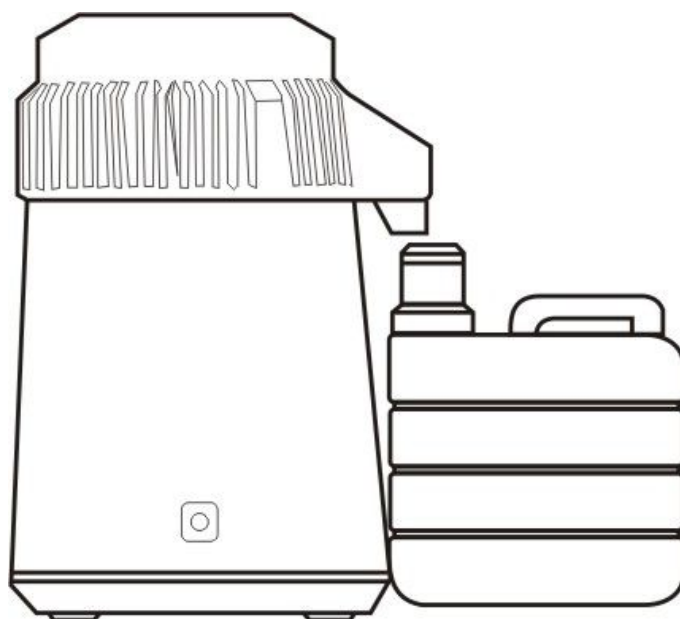


この度は当製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
当製品は、蒸留水をいつでも手軽に作ることのできる非常に便利な蒸留水器です。水を沸騰させ、水蒸気を冷却することにより、水中の不純物やミネラルを除去します。


【ご注意】

誤った使用方法是故障や事故の原因となります。安全で正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- * 当製品は火気・水気のない場所、また耐熱効果のある安定した場所でご使用ください。
- * 運転中は冷却ファンが回り、冷却管を冷やします。冷却効果を上げるため、風通しの良い場所でご使用ください。
- * 蒸留水器が転倒するとやけどする恐れがあります。小さなお子様には十分ご注意ください。
- * 蒸留水器が転倒するとやけどする恐れがあります。置き場所やコードの配置には十分ご注意ください。
- * 上蓋のハンドルは本体を持ち運ぶするためのものではありません。持ち運びの際は本体側面と底面を押さえてお持ちください。
- * 他の電化製品と同じコンセント口に差し込まないでください。電力供給能力がオーバーし、ブレーカーが落ちることがあります。また、延長コードは使用しないでください。
- * 注水、洗浄または使用しない時は電源コードをコンセントから抜いておくようにしてください。
- * ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
- * やけどの恐れがありますので、運転中に上蓋を開けないでください。蒸留が終了して20～30分後に、上蓋のハンドルを持ち上げて開け、水を入れてください。
- * 貯水容器に熱湯を入れないでください。熱で容器が変形することがあります。
- * 蒸留が開始すると終了するまで電源が入ったままです。蒸留中に運転を停止させる場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。
- * 蒸留水器のすべての部分について、水に入れたり、丸洗いしないでください。故障の原因となります。
- * 付属の電源コードは本機器のみに用い、他の機器には使用しないでください。

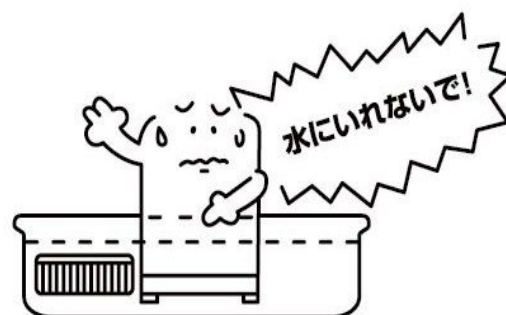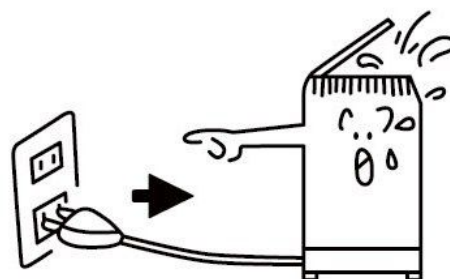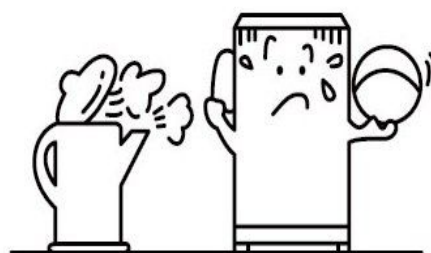

【各部の名称】

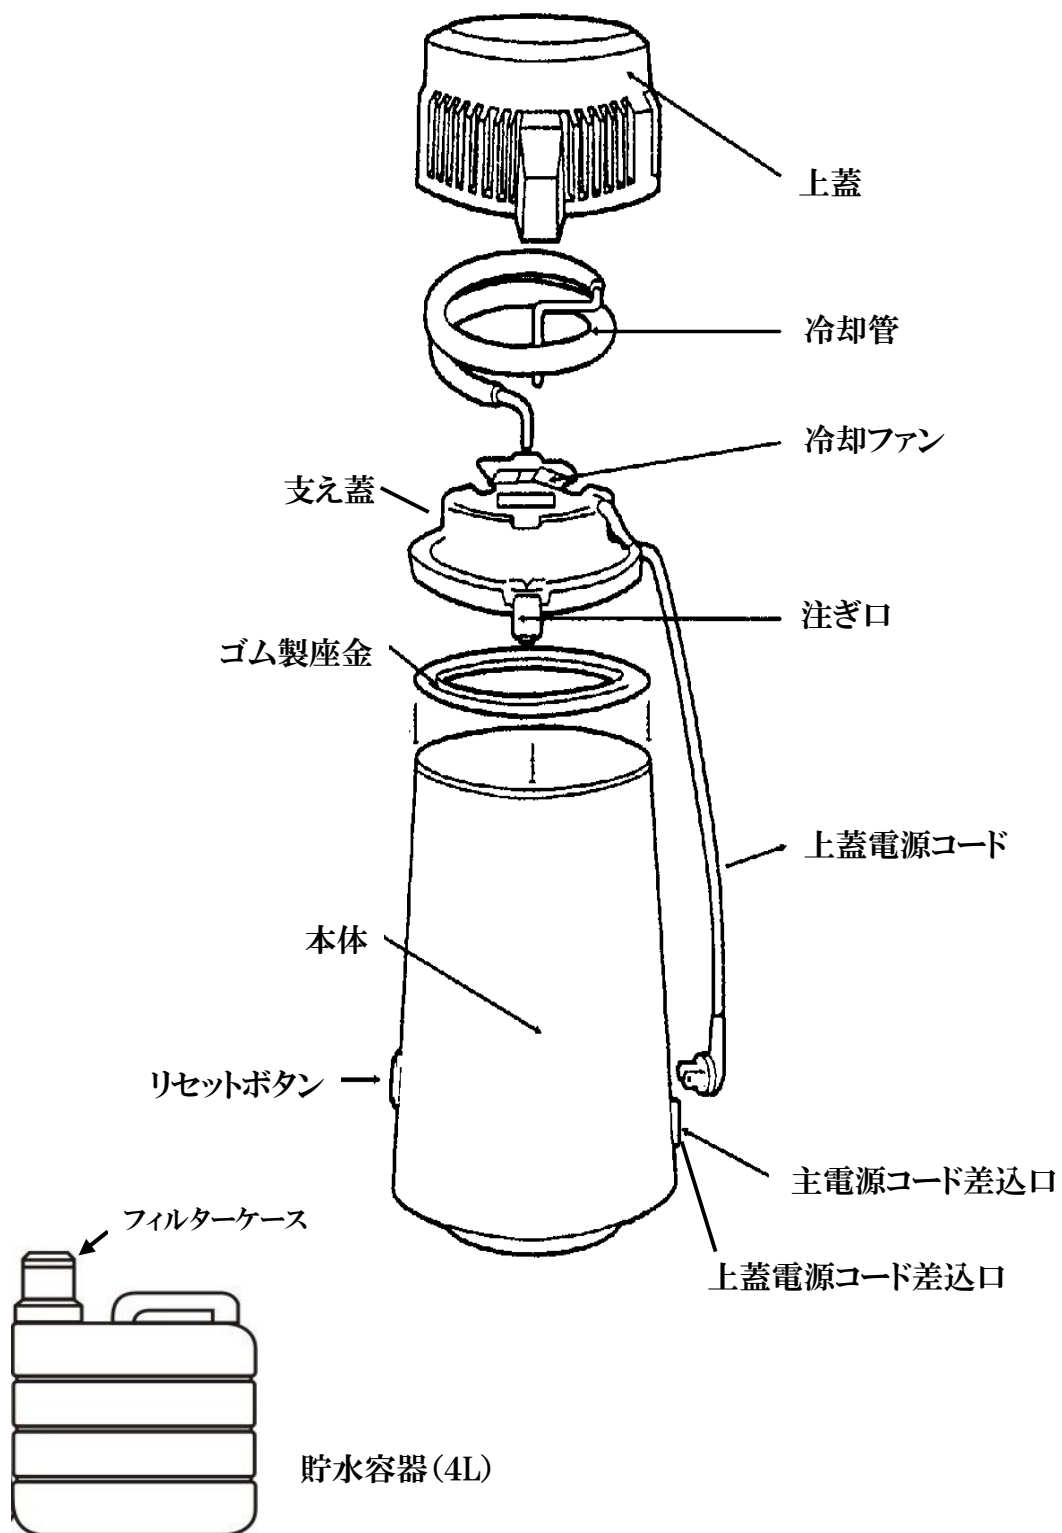

【ご使用方法】


1、フィルターケースに活性炭フィルターを装着します(飲料水用に蒸留する場合)

※オートクレープ用に蒸留する場合は、活性炭フィルターを装着しないでご使用ください。 P.4 参照

- (1) 蓋を回し、フィルターケースから蓋と内蓋を取り外してください。
- (2) 活性炭フィルターを半分に折り、右図の方向でフィルター内に入れてから元通りに内蓋をセットし、蓋を締めてください。
- (3) 蒸留時は貯水容器の入水口にフィルターケースをつけ、蒸留水器の注ぎ口に合わせてください。

※活性炭フィルターは月に一度取り替えてください。

※活性炭フィルターに微量の黒い粉末(無害)が付いていることがありますので、ご使用になる前に水で軽く洗い流してから取り付けてください。

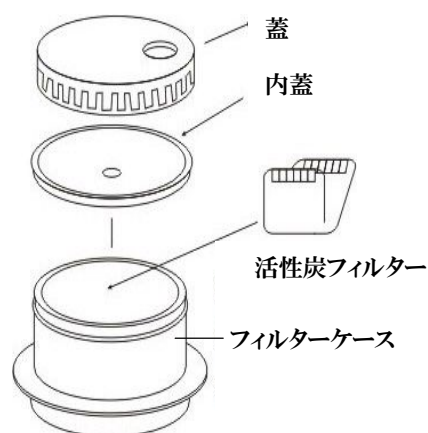

2、本体のタンク内に水を入れます

満水表示ライン(タンク上縁より約5cm下の位置)を超えないように水を本体のステンレスタンクに入れてください。

(お湯を入れると蒸留時間を短縮できます。)

3、蒸留開始

本体の上蓋を閉め、上蓋電源コードを本体の上蓋電源コード差込口に差し込みます。貯水容器が正しい位置にセットされているか確認してください。電源コードを本体の電源コード差込口に差し込み、電源を入れます。


初回使用時は、リセットボタンがあらかじめONに設定されているため、電源を入れると直ちに蒸留が開始します。

以後は、リセットボタンを押すと蒸留が開始します。リセットボタンはしっかり押してください。

運転が始まると本体上蓋にある冷却ファンが回転します。

※運転中は上蓋を開けないでください。

※蒸留中に運転を停止させる場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。

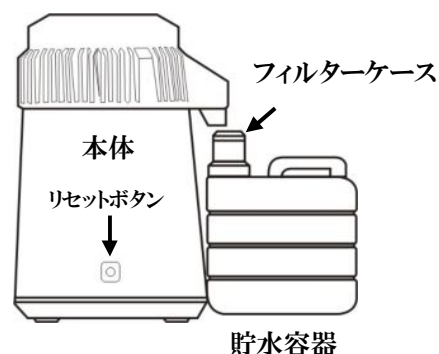

4、蒸留後の自動終了

電源を入れてから約1時間後、蒸留水が貯水容器に流れ始めます。本体のステンレスタンク内に入れた水(約4リットル)は、約6時間で蒸留水になります。終了時、電源は自動的に切れます。

【お手入れ】

1、本体

- ・ 硬いスポンジ等で擦るとステンレスタンクに傷がつきますので、おやめください。
- ・ 蒸留後はタンク内を水ですすいでください。本体外側は濡らさないようにしてください。
- ・ 汚れがひどい場合は付属のクリーナーで洗浄してください(週1回以上のクリーナーの使用をおすすめします)。

〔洗浄方法〕

- (1) 水垢等の汚れが付いている箇所よりも高い位置までお湯を注いでください。
- (2) 汚れの状態によって、スプーン1～3杯の付属のクリーナーをタンクに入れます。
- (3) 蓋をせず、タンクを開けたまま電源コードを本体の差込口とコンセントに差し込み、リセットボタンをしっかりと押して沸騰させます。
- (4) 15～30分後、お湯を捨て水でタンク内を洗浄します。
- (5) 汚れがひどく一度できれいにならない場合は、上記の手順を繰り返してください。
- (6) タンク内に多少の汚れが溜まっても、蒸留効果には影響ありません。

注意: 付属のステンレス専用クリーナーは子供の手の届かない所に保管してください。

2、冷却管

冷却管の散熱部にホコリが溜まると、冷却効果が低下します。上蓋にある3本のネジを取り外して、ブラシや掃除機で掃除してください。

3、その他

上蓋のビニール部に付いた汚れは、中性洗剤を浸した布で拭き取ってください。また、冷却ファン部に水が入らないようご注意ください。

*ご使用後は水気を拭き取って乾いた場所に保管してください。

4、蒸留した水

貯水容器に入った蒸留水をそのまま冷蔵庫に保存してください。

*精製度を保つため、貯水容器のふたをきちんと閉めてください。

～蒸留水器の便利な活用法～

当製品で作った蒸留水は、飲料水としてだけでなく、オートクレーブ用としてもご使用いただけます。また、ペットや植物にもご使用いただけます。

※オートクレーブ用にご使用の際の注意

当製品に活性炭フィルターを装着した状態で作った蒸留水は、オートクレーブに使用すると作動しない恐れがあります。オートクレーブ用に蒸留する場合は、活性炭フィルターを取りはずした状態でご使用ください。

【トラブルシューティング】

〔蒸留水が作れない〕

- ・ 電源コードがコンセントにしっかりと差し込まれているか、また上蓋電源コードが本体にしっかりと差し込まれているか確認してください。
- ・ リセットボタンがしっかりと押されているか確認してください。

〔十分な量の蒸留水が作れない／注ぎ口から蒸気がもれる〕

- ・ ステンレスタンクに十分な量の水が入っているか確認してください。
- ・ ゴム製座金が正しくセットされているか（上にずれていないか）確認してください。
- ・ 貯水容器が注ぎ口の真下に位置しているか確認してください。
- ・ 冷却管の回りにホコリが詰まっているか、ファンが動いているか確認してください。
- ・ お手入れの後に本体が正しくセットし直されているかどうか確認してください。
- ・ 活性炭フィルターの装着状態を調べ、活性炭フィルターがフィルターケースの内蓋の穴をふさいでいないか確認してください。

【製品内容と付属品】

(1) 本体	1台
(2) 貯水容器	1個
(3) フィルターケース	1個
(4) 専用クリーナー(クエン酸)	1本(250g)
(5) 活性炭フィルター	6枚
(6) 電源コード	1本

【仕様】

品番	MH943TWS		
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	580W		
容量	4L		
寸法	最大直径		230mm
	高さ		360mm
	重量		3.5kg

【保証について】

本機器の保証期間は6ヶ月です。

下記の場合、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご注意ください。

- (1) 長い間お手入れのない状態で使用され、水垢等の汚れが溜まったことにより熱伝導が低下し、ヒューズが焼けた場合
- (2) 取扱説明書に記載されているお手入れに必要な箇所以外の取り外し等によるトラブルや電圧異常など人為的な故障が発生した場合

その他ご不明点等ございましたら弊社カスタマ・サービスデスクまでお問合せください。

輸入販売元：フィード株式会社

横浜市西区みなとみらい 2-3-3

クイーンズタワーB 19 階

お問合せ専用(カスタマ・サービスデスク)

電話：0120-004-502

FAX：0120-004-506